

YUASA

1+ YT-DWF3440 アプリ取扱説明書

iOS 版

(画面表示は機種や、アプリのアップデートにより表示と異なることがあります)

Wi-Fiの設定方法

[【スマートライフ】アプリの入手方法](#)

[【スマートライフ】アプリの登録方法](#)

[【デバイス\(扇風機\)】の追加手順](#)

[接続エラーした場合](#)

- ①ステップから再度設定する
- ②ペアリングモードから設定する

[【スマートライフ】アプリの便利な使い方](#)

対応AIスピーカーとリンクさせる(音声操作/スマートスキル)
[Amazon Alexa / Google Home](#)

[Androidをお使いの方はこちら](#)



Wi-Fiの設定方法①



1 ホーム画面より【設定】を選択



2 Wi-Fiを選択

Wi-Fiの設定方法②




3 接続したい【SSID】ネットワークを選択




4 【パスワード】を入力

Wi-Fiの設定方法③

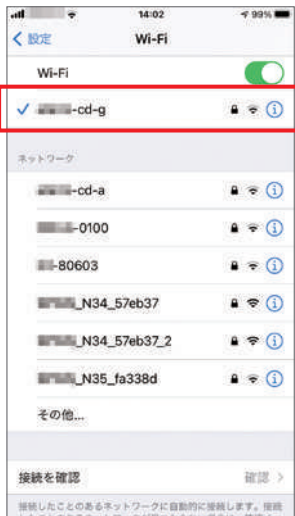


5 Wi-Fi接続が完了しました

【スマートライフ】アプリの入手方法①

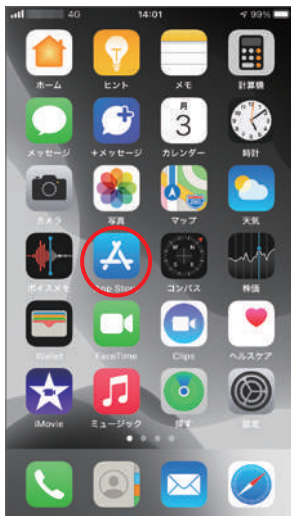


1 ホーム画面より【App Store】を選択

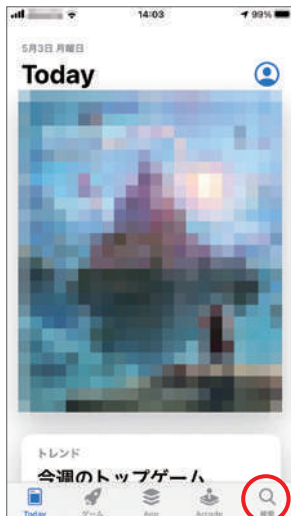


2 【検索】をタップ

【スマートライフ】アプリの入手方法②

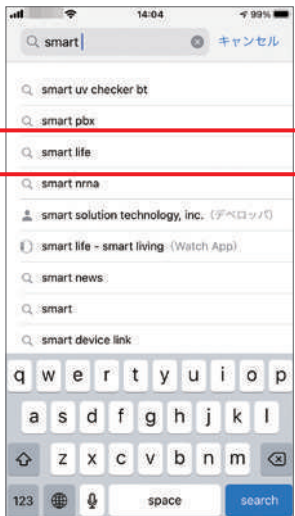


3 『smart life』を検索、選択

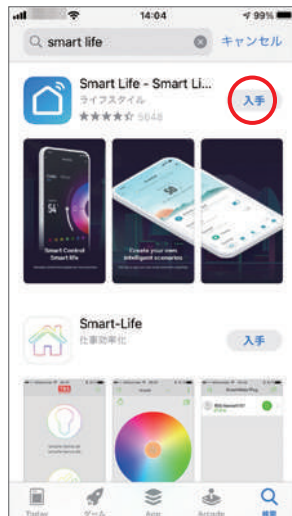

4 【入手】をタップ

【スマートライフ】アプリの登録方法に進む

【スマートライフ】アプリの登録方法①

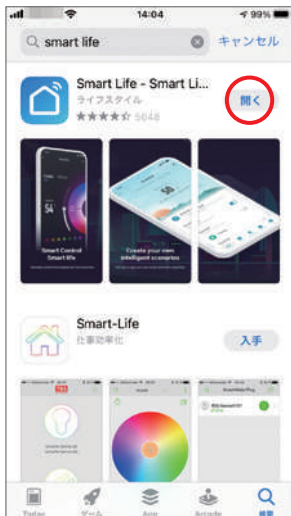


1 【開く】をタップ




2 【登録】をタップ

【スマートライフ】アプリの登録方法②

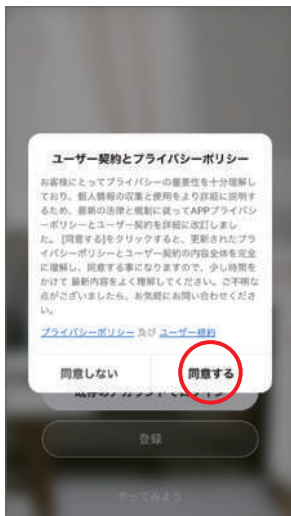

3 【同意する】をタップ

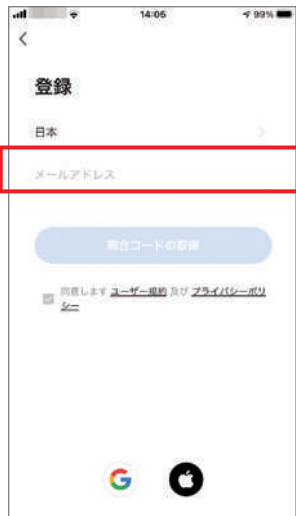

4 メールアドレスを入力

【スマートライフ】アプリの登録方法③




5 【照合コードの取得】をタップ



6 登録したアドレス宛に送られてきた
認証コードを入力

【スマートライフ】アプリの登録方法④

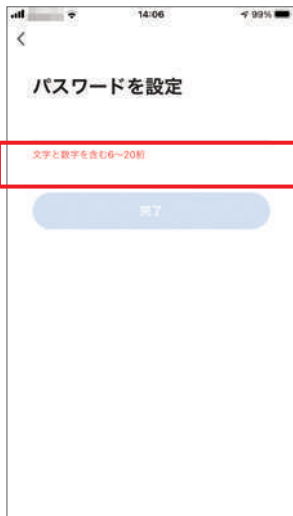

7 パスワードを入力



8 【完了】をタップ

【スマートライフ】アプリの登録方法⑤



9 【アプリを開く】をタップ



10 画面を確認して進める

【スマートライフ】アプリの登録方法⑥



11 画面を確認して進める



12 画面を確認して進める

【スマートライフ】アプリの登録方法⑦



13 画面を確認して進める



14 画面を確認して進める
※本モデルにはBluetooth機能はありません

【スマートライフ】アプリの登録方法⑧



【デバイス
(扇風機)】
の追加手順
に進む

15 【とった】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順①



1 【デバイスの追加】をタップ



2 ①【小型家電】をタップ
②【ファン (Wi-Fi)】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順②



- 3 接続したい【ネットワーク】を選択し、パスワード入力



- 4 【次へ】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順③



- 5 確認にチェックを入れ、【次へ】を
タップ

デバイス(扇風機)の電源プラグを
コンセントに差し込みます。

Wi-Fi表示ランプが速い点滅をして
いることを確認してください。



Wi-Fi表示ランプが速い点滅をして
いない場合はデバイス(扇風機)の首振
ボタンを長押し(約5秒)押しください。



【デバイス(扇風機)】の追加手順④



6 デバイス(扇風機)を探します



7 クラウドに登録します

【デバイス(扇風機)】の追加手順⑤





- 8 追加成功の表示が出たら【完了】をタップ



- 9 操作画面が表示されます

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合①-1>

接続がタイムアウトした場合、下記
①～③をご確認の上、再設定を行っ
てください

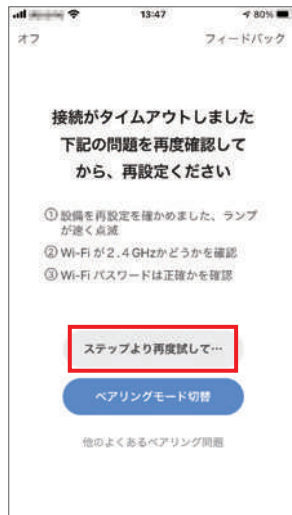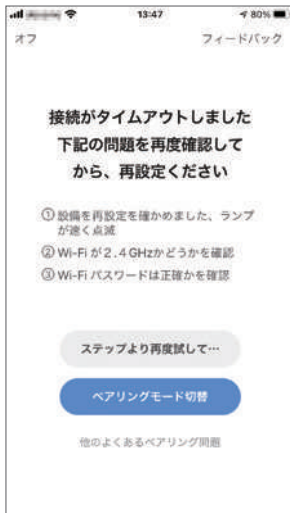

1 【ステップより再度ためして…】を
タップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合①-2>



- 2 接続したい【ネットワーク】を選択しパスワードを入力、【次へ】をタップ



- 3 上記の手順でコンセントを抜き差しし【次へ】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合①-3>



- 4 デバイス(扇風機)の首振ボタンを長押し(約5秒)【次へ】をタップ



- 5 Wi-Fi表示ランプが速い点滅をしていることを確認し【次へ】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合①-4>



6 クラウドに登録します



7 追加成功の表示が出たら【完了】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合①-5>




8 操作画面が表示されます

うまく接続できないときは、ペアリングモードからの設定をお試しください

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合②-1>

接続がタイムアウトした場合、【ペアリングモード切替】を選択して登録をすることも可能です

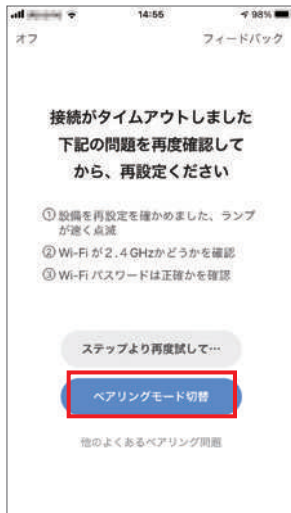

- 1 接続したい【ネットワーク】を選択しパスワードを入力、【次へ】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合②-2>



- 2 上記の手順でコンセントを抜き差しし【次へ】をタップ



- 3 デバイス(扇風機)の首振ボタンを長押しし(約5秒)【次へ】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合②-3>



- 4 Wi-Fi表示ランプが速い点滅をしていることを確認し【次へ】をタップ



- 5 Wi-Fi表示ランプが遅い点滅をしていることを確認し【次へ】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合②-4>



6 【接続します】をタップ



7 Wi-Fi設定画面に自動切替、接続先に【SmartLife-xxxx】が表示されます

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合②-5>



8 【SmartLife-xxxx】を選択して接続



9 SmartLifeに切り替えると接続画面になります

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合②-6>




- 10 追加成功の表示が出たら【完了】をタップ



- 11 操作画面が表示されます

【スマートライフ】アプリの使い方

1 ホーム画面の操作

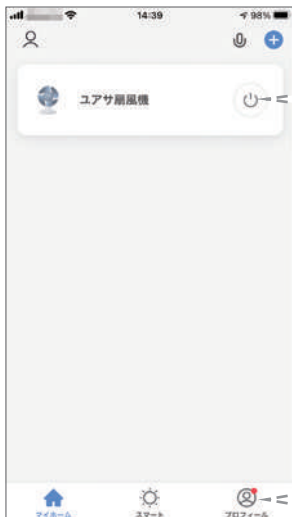

登録されているデバイス(扇風機)の操作や各種の設定を行います

マイホームボタン

「スマートシーンを追加」
本製品には対応していません

プロフィールの変更やグループ管理の設定、その他情報の確認ができます

【スマートライフ】アプリの使い方

2 プロフィールの設定①

はじめにプロフィール設定を行っておくとデバイスを便利に使用できます



●設定

個人情報、アカウントとセキュリティ、音、プッシュ通知、トップ画面でデバイスを…、ダークモード、温度単位、概要、プライバシー設定、ネット診断、キャッシュ削除、ログアウトを設定・確認できます

●個人情報

プロフィール画像、ニックネーム、時間帯を設定できます

●グループの管理

家族の設定(家族名称、部屋の管理、家族の位置、家族のメンバー)、家庭を作る(家族名称、家族の位置、ルーム)、家庭に入るの設定ができます

●メッセージセンター

デバイス情報の変更等のお知らせを確認できます

●よくある質問とフィードバック

デバイスのFAQ問題などあった時に質問できます

●注目のサービス

Smart Life関連の注目のサービスのお知らせを確認できます

●Home Kit情報

スマートホームを実現するための設定ができます

【スマートライフ】アプリの使い方

2 プロフィールの設定②

●設定



●個人情報



ローカルアルバムから画像を選択し、プロフィール画像を設定できます

任意でニックネームを変更できます

デバイスを使用する都市を選択できます

【スマートライフ】アプリの使い方

2 プロフィールの設定③

●グループの管理-1



デバイスの家族情報(使用する場所の詳細)を編集します



●グループの管理-2



デバイスを使用する場所を追加します



【スマートライフ】アプリの使い方

2 プロフィールの設定④

●グループの管理-3




デバイスを使用できるメンバーを追加します



【スマートライフ】アプリの使い方

3 デバイス(扇風機)の操作①

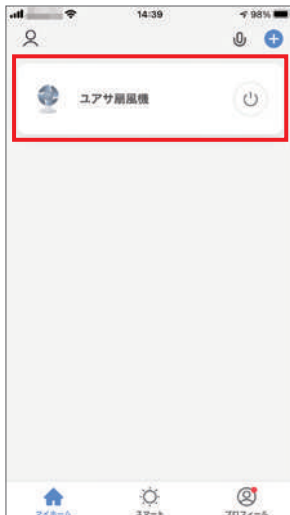

1 マイホームのデバイス(扇風機)をタップ



2 入/切をタップすると使用できます

【スマートライフ】アプリの使い方

3 デバイス(扇風機)の操作②



⇒ 風量 【1～6】

◇ 首振 【入/切】

⊞ モード 【標準風・リズム風・おやすみ風】

⊞ リズム風 / おやすみ風
【弱・中・強】

※ 総モードが【標準風】を選択時は【リズム風/おやすみ風】は調節できません



【スマートライフ】アプリの使い方

3 デバイス(扇風機)の操作③



① 切タイマー 【1H~6H】

② 入タイマー 【1H~6H】

③ 入タイマー設定

入タイマー起動時の【风量、首振】の設定ができます



【スマートライフ】アプリの使い方

4 デバイス(扇風機)の設定変更



1 デバイス(扇風機)の設定変更
ができます。右上をタップ



- デバイス(扇風機)の名前変更、確認ができます
- サポートされているデバイスが表示されます
- 共有デバイス デバイス(扇風機)をメンバーで共有します
- グループを作成 グループを作成します
- よくある質問とフィードバック デバイスのFAQ 問題などあった時に質問できます
- ホーム画面に追加 ホーム画面に扇風機操作画面のショートカットを追加できます
- ネットワークを確認 ネットワークの状態を確認できます
- よくある質問とフィードバック ファームウェアアップグレードの情報が確認できます
- デバイスを解除 デバイス(扇風機)を削除します

【スマートライフ】アプリの便利な使い方

準備するもの

- ・モバイル端末(スマートフォンなど)
- ・「Smart Life」アプリ

5 デバイス(扇風機)のアイコン・名前・場所を変更①



1 【デバイス(扇風機)の名前】をタップ



2 【変更したい項目】をタップ

【スマートライフ】アプリの便利な使い方

5 デバイス(扇風機)のアイコン・名前・場所を変更②

※表示されるルームには、プロフィールのグループの管理で登録されたルーム情報です。

準備するもの

- ・モバイル端末(スマートフォンなど)
- ・「Smart Life」アプリ



【アイコン】を写真などから設定
変更できます



【名前】を自由に変更できます



予め登録済みの【デバイスの位置】から設定
できます

【スマートライフ】アプリの便利な使い方

準備するもの

- ・モバイル端末 (スマートフォンなど)
- ・「Smart Life」アプリ

6 デバイス共有化①

デバイス (扇風機) を家庭内常駐メンバーであれば家族として設定できます



1 【共有デバイス】をタップ



2 【共有を追加する】をタップ

【スマートライフ】アプリの便利な使い方

準備するもの

- モバイル端末 (スマートフォンなど)
- 「Smart Life」アプリ

- 6 デバイス共有化②
デバイス (扇風機) を家庭内常駐メンバーであれば家族として設定できます



- 3 【アカウント】情報を入力

※ここで入力する【アカウント】情報は共有したい端末で、「Smart life」アプリを入手する際に登録したメールアドレスです



- 4 共有が追加されました

【スマートライフ】アプリの便利な使い方


準備するもの

- ・モバイル端末(スマートフォンなど)
- ・「Smart Life」アプリ

- 7 グループ作成について①
複数のデバイス(複数の扇風機など)を一つのグループにすることで同時に操作することができます



- 1 【グループを作成】をタップ

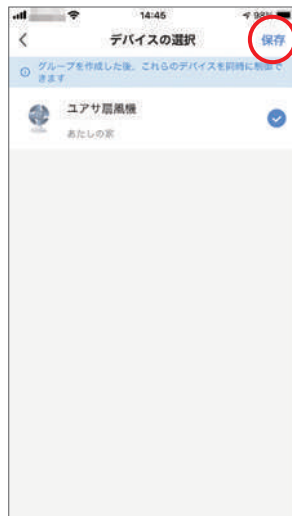

- 2 【保存】をタップ

【スマートライフ】アプリの便利な使い方

準備するもの

- ・モバイル端末(スマートフォンなど)
- ・「Smart Life」アプリ

7 グループ作成について②

複数のデバイス(複数の扇風機など)を一つのグループにすることで同時に操作することができます
※表示される天気、気温などは、プロフィールのグループの管理で登録された位置情報を元としています。



3 【グループ名】を入力



4 【グループ】が作成されデバイス(扇風機)がグループ化されました

YUASA

1+ YT-DWF3440 アプリ取扱説明書

Android 版

(画面表示は機種や、アプリのアップデートにより
表示と異なることがあります)

Wi-Fiの設定方法

[【スマートライフ】アプリの入手方法](#)

[【スマートライフ】アプリの登録方法](#)

[【デバイス\(扇風機\)】の追加手順](#)

[接続エラーした場合](#)

- ①ステップから再度設定する
- ②ペアリングモードから設定する


[【スマートライフ】アプリの便利な使い方](#)

対応AIスピーカーとリンクさせる(音声操作/スマートスキル)
[Amazon Alexa / Google Home](#)

[iOSをお使いの方はこちら](#)



Wi-Fiの設定方法①

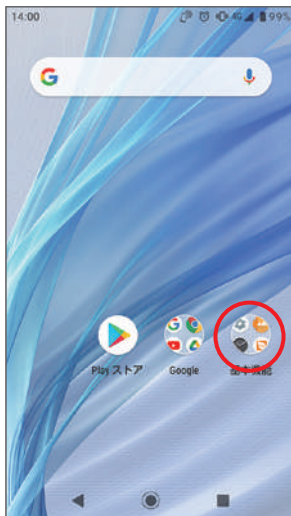

1 ホーム画面より【設定】を選択



2 ネットワークとインターネットより Wi-Fiを選択

Wi-Fiの設定方法②



3 接続したい【SSID】ネットワークを選択




4 【パスワード】を入力

Wi-Fiの設定方法③



5 Wi-Fi接続が完了しました

【スマートライフ】アプリの入手方法①

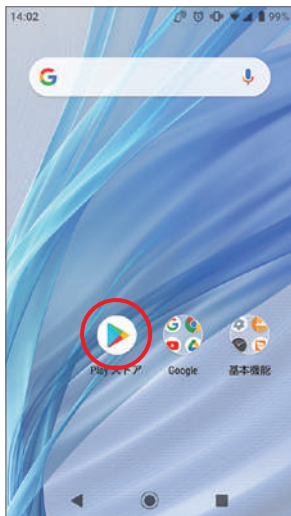


1 ホーム画面より【Play ストア】を選択



2 【検索】をタップ

【スマートライフ】アプリの入手方法②

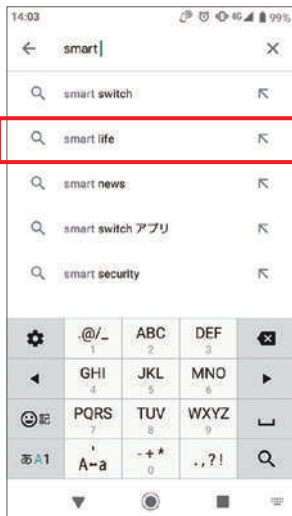

3 『smart life』を検索、選択



4 【インストール】をタップ

【スマートライフ】アプリの登録方法に進む

【スマートライフ】アプリの登録方法①




1 【開く】をタップ



2 【登録】をタップ

【スマートライフ】アプリの登録方法②

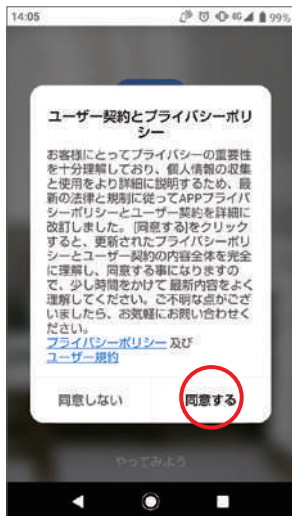

3 【同意する】をタップ




4 メールアドレスを入力

【スマートライフ】アプリの登録方法③




5 【照合コードの取得】をタップ

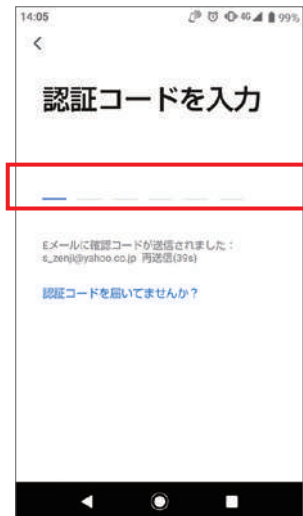

6 登録したアドレス宛に送られてきた認証コードを入力

【スマートライフ】アプリの登録方法④

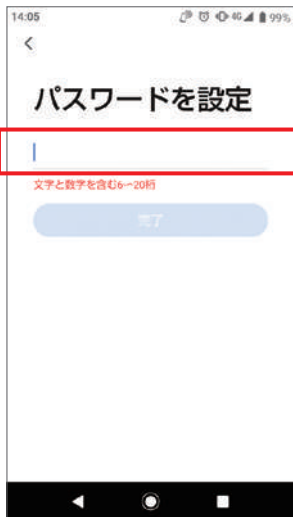

7 パスワードを入力



8 【完了】をタップ

【スマートライフ】アプリの登録方法⑤



9 【アプリを開く】をタップ



10 【とった】をタップ

【デバイス
(扇風機)】
の追加手順
に進む

【デバイス(扇風機)】の追加手順①



1 【デバイスの追加】をタップ



2 ①【小型家電】をタップ
②【ファン (Wi-Fi)】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順②



3 画面を確認して進める



4 接続したい【ネットワーク】を選択し、パスワード入力、【次へ】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順③



- 5 確認にチェックを入れ、【次へ】をタップ

デバイス(扇風機)の電源プラグをコンセントに差し込みます。

Wi-Fi表示ランプが速い点滅をしていることを確認してください。



Wi-Fi表示ランプが速い点滅をしていない場合はデバイス(扇風機)の首振ボタンを長押し(約5秒)押ししてください。



【デバイス(扇風機)】の追加手順④



6 デバイス(扇風機)を探します



7 クラウドに登録します

【デバイス(扇風機)】の追加手順⑤





- 8 追加成功の表示が出たら【完了】をタップ



- 9 操作画面が表示されます

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合①-1>

接続がタイムアウトした場合、下記
①～③をご確認の上、再設定を行っ
てください

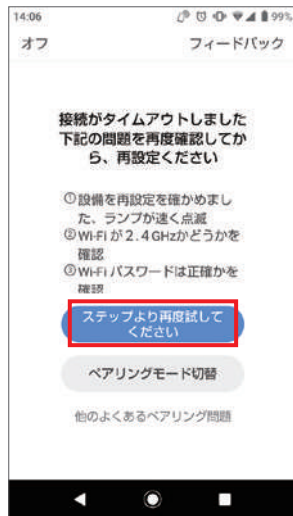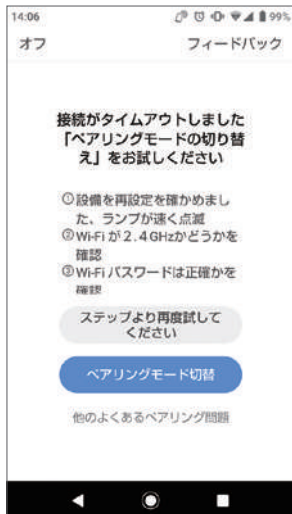

1 【ステップより再度試して…】を
タップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合①-2>



- 2 接続したい【ネットワーク】を選択しパスワードを入力、【次へ】をタップ



- 3 上記の手順でコンセントを抜き差しし【次へ】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合①-3>



- 4 デバイス(扇風機)の首振ボタンを長押しし(約5秒)【次へ】をタップ




- 5 Wi-Fi表示ランプが速い点滅をしていることを確認し【次へ】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合①-4>



6 クラウドに登録します

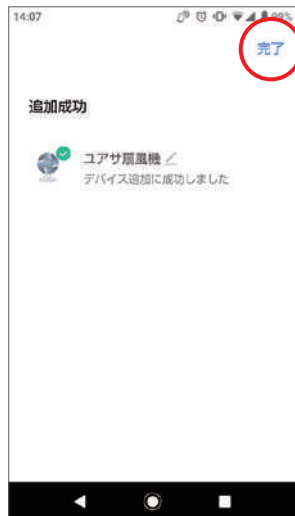

7 追加成功の表示が出たら【完了】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合①-5>




8 操作画面が表示されます

うまく接続できないときは、ペアリングモードからの設定をお試しください

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合②-1>

接続がタイムアウトした場合、【ペアリングモード切替】を選択して登録をすることも可能です

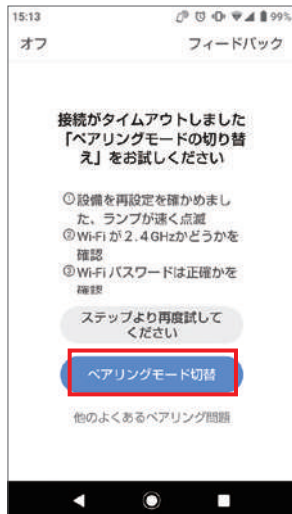

- 1 接続したい【ネットワーク】を選択しパスワードを入力、【次へ】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合②-2>



- 2 指示灯が速い点滅になっている場合は首振ボタンを長押しし(約5秒)【次へ】をタップ



- 3 【接続します】をタップ

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合②-3>



- 4 Wi-Fi設定画面に自動切替、接続先に【SmartLife-xxxx】が表示されます



- 5 【SmartLife-xxxx】を選択して接続

【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合②-4>



- 6 SmartLifeに切り替えると接続画面になります



- 7 追加成功の表示が出たら【完了】をタップ


【デバイス(扇風機)】の追加手順 <接続エラーした場合②-5>





8 操作画面が表示されます


【スマートライフ】アプリの使い方

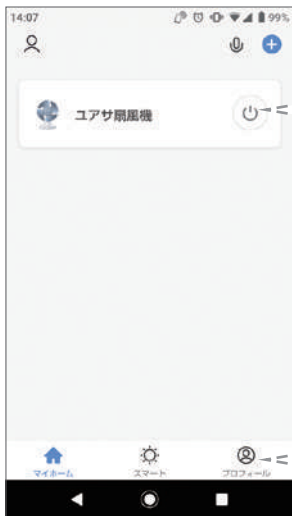
1 ホーム画面の操作



 登録されているデバイス(扇風機)の操作や各種の設定を行います

 マイホームボタン

 「スマートシーンを追加」
本製品には対応していません

 プロフィールの変更やグループ管理の設定、その他情報の確認ができます

【スマートライフ】アプリの使い方

2 プロフィールの設定①

はじめにプロフィール設定を行っておくとデバイスを便利に使用できます



●設定

個人情報、アカウントとセキュリティ、音、プッシュ通知、トップ画面でデバイスを…、ダークモード、温度単位、概要、プライバシー設定、ネット診断、キャッシュ削除、ログアウトを設定・確認できます

●個人情報

プロフィール画像、ニックネーム、時間帯を設定できます

●グループの管理

家族の設定(家族名称、部屋の管理、家族の位置、家族のメンバー)、家庭を作る(家族名称、家族の位置、ルーム)、家庭に入るの設定ができます

●メッセージセンター

デバイス情報の変更等のお知らせを確認できます

●よくある質問とフィードバック

デバイスのFAQ
問題などあった時に質問できます

【スマートライフ】アプリの使い方

2 プロフィールの設定②

●設定



●個人情報



ローカルアルバムから画像を選択し、プロフィール画像を設定できます

任意でニックネームを変更できます

デバイスを使用する都市を選択できます

【スマートライフ】アプリの使い方

2 プロフィールの設定③

●グループの管理-1



●グループの管理-2



【スマートライフ】アプリの使い方

2 プロフィールの設定④

●グループの管理-3



デバイスを使用できるメンバーを追加します



【スマートライフ】アプリの使い方

3 デバイス(扇風機)の操作①



1 マイホームのデバイス(扇風機)をタップ



2 入/切をタップすると使用できます

【スマートライフ】アプリの使い方

3 デバイス(扇風機)の操作②



⇒ 風量 【1~6】

◇ 首振 【入/切】

⌘ モード 【標準風・リズム風・おやすみ風】

⌘ リズム風/おやすみ風
【弱・中・強】

※ ⌘モードが【標準風】を選択時は【リズム風/おやすみ風】は調節できません



【スマートライフ】アプリの使い方

3 デバイス(扇風機)の操作③



● 切タイマー 【1H~6H】

⌚ 入タイマー 【1H~6H】

⌚ 入タイマー設定

入タイマー起動時の【风量、首振】の設定ができます



【スマートライフ】アプリの使い方

4 デバイス(扇風機)の設定変更



1 デバイス(扇風機)の設定変更
ができます。右上をタップ



- デバイス(扇風機)の名前変更、確認ができます
- サポートされているデバイスが表示されます
- 共有デバイス デバイス(扇風機)をメンバーで共有します
- グループを作成 グループを作成します
- よくある質問とフィードバック デバイスのFAQ 問題などあった時に質問できます
- ホーム画面に追加 ホーム画面に扇風機操作画面のショートカットを追加できます
- ネットワークを確認 ネットワークの状態を確認できます
- 機器のアップグレード ファームウェアアップグレードの情報が確認できます
- デバイスを解除 デバイス(扇風機)を削除します

【スマートライフ】アプリの便利な使い方

準備するもの

- ・モバイル端末(スマートフォンなど)
- ・「Smart Life」アプリ

5 デバイス(扇風機)のアイコン・名前・場所を変更①



1 【デバイス(扇風機)の名前】をタップ



2 【変更したい項目】をタップ

【スマートライフ】アプリの便利な使い方

5 デバイス(扇風機)のアイコン・名前・場所を変更②

準備するもの

- ・モバイル端末(スマートフォンなど)
- ・「Smart Life」アプリ



【アイコン】を写真などから設定
変更できます



【名前】を自由に変更できます



予め登録済みの【デバイスの
位置】から設定できます

【スマートライフ】アプリの便利な使い方

準備するもの

- ・モバイル端末(スマートフォンなど)
- ・「Smart Life」アプリ

6 デバイス共有化①

デバイス(扇風機)を家庭内常駐メンバーであれば家族として設定できます



1 【共有デバイス】をタップ




2 【共有を追加する】をタップ

【スマートライフ】アプリの便利な使い方

準備するもの


- ・モバイル端末(スマートフォンなど)
- ・「Smart Life」アプリ

- 6 デバイス共有化②
デバイス(扇風機)を家庭内常駐メンバーであれば家族として設定できます

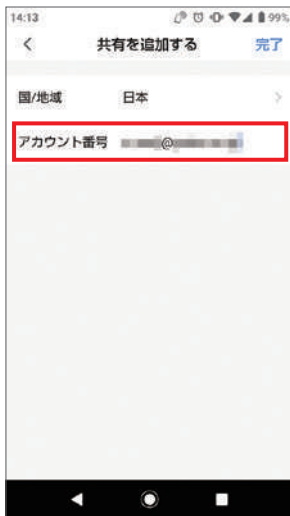

- 3 【アカウント】情報を入力

※ここで入力する【アカウント】情報は共有したい端末で、「Smart life」アプリを入手する際に登録したメールアドレスです

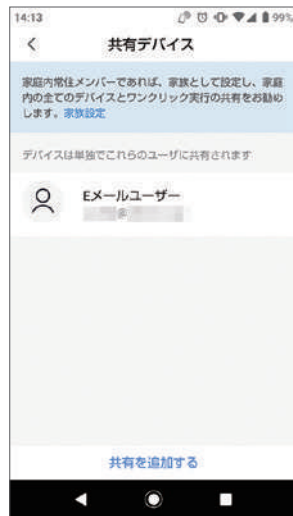

- 4 共有が追加されました

【スマートライフ】アプリの便利な使い方

準備するもの

- モバイル端末 (スマートフォンなど)
- 「Smart Life」アプリ

7 グループ作成について①

複数のデバイス (複数の扇風機など) を一つのグループにすることで同時に操作することができます



1 【グループを作成】をタップ



2 【保存】をタップ

【スマートライフ】アプリの便利な使い方

準備するもの

- ・モバイル端末(スマートフォンなど)
- ・「Smart Life」アプリ

7 グループ作成について②

複数のデバイス(複数の扇風機など)を一つのグループにすることで同時に操作することができます
※表示される天気、気温などは、プロフィールのグループの管理で登録された位置情報を元にしてしています。



3 【グループ名】を入力



4 【グループ】が作成されデバイス(扇風機)がグループ化されました

1+

対応 AI スピーカーと
リンクさせる
(音声操作/スマートスキル)

Amazon Alexa 編

[Google Homeをお使いの方はこちら](#)



Alexaにスマートスキルを入れる手順①

※『スマートライフ』を設定して使用する

Amazon Echoが設定済みの環境にて使用できる機能です



- 1 Amazon Alexaアプリを開き【その他】をタップ




- 2 【スキル・ゲーム】をタップ

Alexaにスマートスキルを入れる手順②

※『スマートライフ』を設定して使用する




3 画面右上の、🔍をタップ

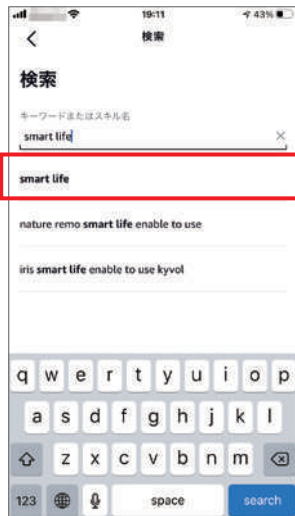

4 『smart life』を検索、選択



5 【smart life】をタップ

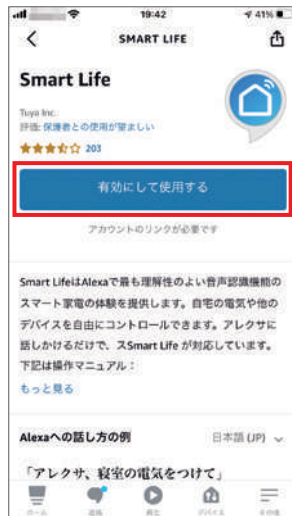


6 【有効にして使用する】をタップ




7 【承認を確定】をタップ




8 【閉じる】をタップ

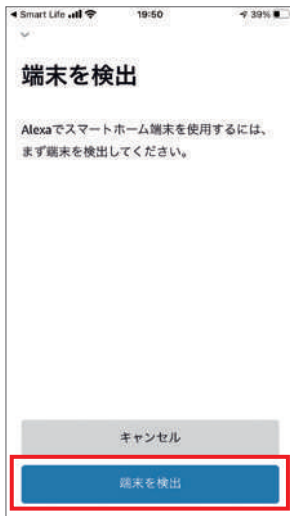


9 【端末を検出】をタップ

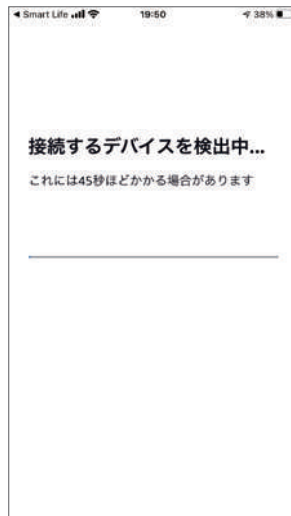

10 接続するデバイスを検出中

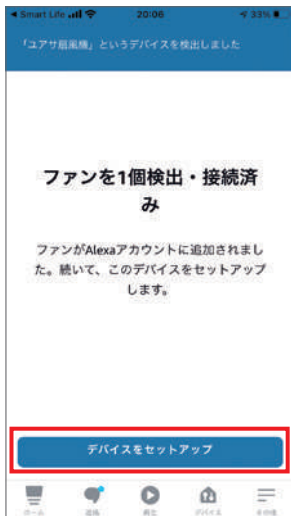

11 【デバイスをセットアップ】をタップ

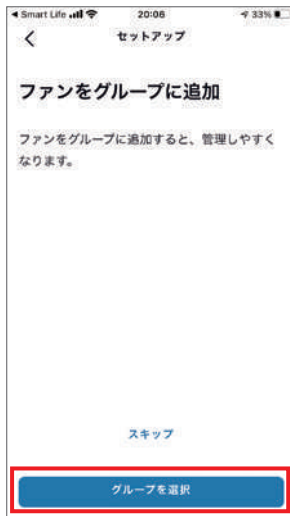

12 【グループを選択】をタップ



- 13 グループを選択し、【グループに追加】をタップ



- 14 【次へ】をタップ



- 15 セットアップが完了しました。
【完了】をタップ



- 16 【すべてのデバイス】をタップ



17 【追加されたデバイス】をタップ



18 操作画面が表示されます

Alexaにスマートスキルを再設定する手順①

接続するデバイスの検索中にエラーが起きた場合



【失敗の原因、考えられること】

- ① 扇風機から離れて設定していませんか？
→ 扇風機の近くで設定してください
- ② Smart Life アカウント情報が間違っていますか？(複数のアカウントを持っている場合)
→ 再度アカウント情報を確認してください
- ③ 他のアプリが立ち上がっていませんか？
→ 他のアプリは閉じてください
- ④ 『スマートライフ』のデバイス(扇風機)が削除されていませんか？
→ スマートライフアプリのデバイスを確認してください

再度【設定】を試してみる

Alexaにスマートスキルを再設定する手順②



- 1 Amazon Alexaアプリを開き【その他】をタップ



- 2 【スキル・ゲーム】をタップ

Alexaにスマートスキルを再設定する手順③



- 3 【有効なスキル】を選択し、【Smart Life】をタップ



- 4 【設定】をタップ

Alexaにスマートスキルを再設定する手順④



- 5 【スマートホームデバイスの管理】をタップ



- 6 【+】をタップ

Alexaにスマートスキルを再設定する手順⑤




7 【デバイスを追加】をタップ




8 【その他】をタップ

Alexaにスマートスキルを再設定する手順⑥

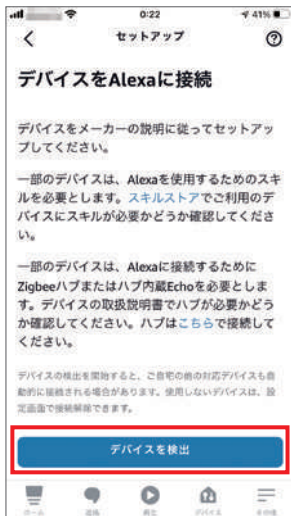


9 【端末を検出】をタップ

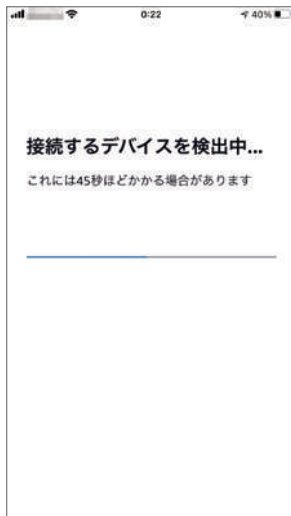


10 接続するデバイスを検出中

Alexaにスマートスキルを再設定する手順⑦

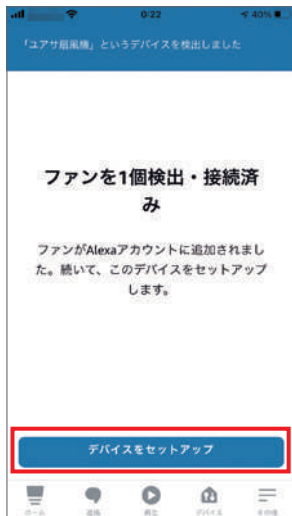

11 【デバイスをセットアップ】をタップ

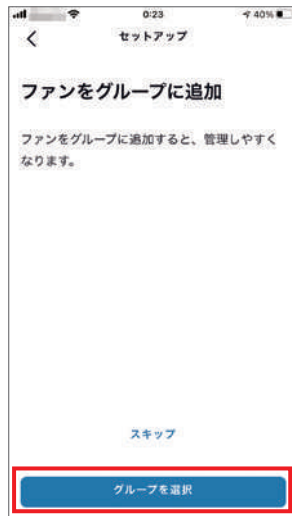

12 【グループを選択】をタップ

Alexaにスマートスキルを再設定する手順⑧



- 13 グループを選択し、【グループに追加】をタップ



- 14 【次へ】をタップ

Alexaにスマートスキルを再設定する手順⑨



- 15 セットアップが完了しました。
【完了】をタップ



- 16 【すべてのデバイス】をタップ

Alexaにスマートスキルを再設定する手順⑩



17 【追加されたデバイス】をタップ



18 操作画面が表示されます

Alexaの音声操作方法

Alexaにスマートライフを設定済みの環境にて使用できる機能です

【Alexaの音声操作でできること】

Alexaの音声サポート機能を使用することでデバイス(扇風機)の操作を音声で行います

【コマンド例】(デバイス名はここでは仮に「ユアサ扇風機」とします)

電源のON/OFF

- 例.1 電源ON: ねえ Alexa、ユアサ扇風機の「でんげんいれて」
電源OFF: ねえ Alexa、ユアサ扇風機の「でんげんきって」
例.2 電源ON: ねえ Alexa、ユアサ扇風機の「でんげんおん」
電源OFF: ねえ Alexa、ユアサ扇風機の「でんげんおふ」

風量を上げる/下げる 現在の風量から一段階 上げる/下げる

- 例.1 上げる: ねえ Alexa、ユアサ扇風機の「ふうりょうあげて」
下げる: ねえ Alexa、ユアサ扇風機の「ふうりょうさげて」
例.2 上げる: ねえ Alexa、ユアサ扇風機の「ふうりょうつよく」
下げる: ねえ Alexa、ユアサ扇風機の「ふうりょうよわく」

風量指定 指定の風量に変更

- 例.1 風量指定: ねえ Alexa、ユアサ扇風機の「ふうりょう1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6」
例.2 風量 1: ねえ Alexa、ユアサ扇風機の「ふうりょうさいしょう」
例.3 風量 6: ねえ Alexa、ユアサ扇風機の「ふうりょうさいだい」

【Alexaの音声操作でできないこと】

首振操作、入タイマー、切タイマーの設定は音声操作できません。直接操作かアプリの操作画面で操作してください

※Alexaの操作画面では入タイマー、切タイマーの設定ができません。入タイマー、切タイマーをアプリで操作する場合は Smart Lifeの操作画面で設定してください

1+

対応 AI スピーカーと
リンクさせる
(音声操作/スマートスキル)

Google Home 編

[Amazon Alexaをお使いの方はこちら](#)



Google Nest Miniにデバイスを入れる手順①

※『スマートライフ』を設定して使用する

Google Nest Miniが設定済みの環境にて使用できる機能です



1 Google Homeアプリを開き【+】をタップ




2 【デバイスのセットアップ】をタップ

Google Nest Miniにデバイスを入れる手順②

※『スマートライフ』を設定して使用する




3 【Googleと連携させる】をタップ

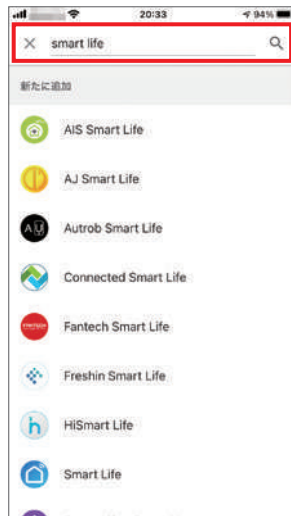

4 『smart life』を検索、選択

Google Nest Miniにデバイスを入れる手順③

※『スマートライフ』を設定して使用する

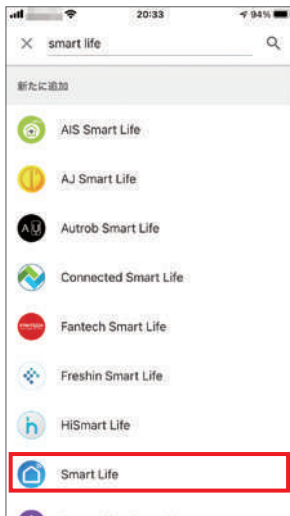

5 【smart life】をタップ



6 Smart Lifeのアカウント情報を入力し【今すぐログイン】をタップ

Google Nest Miniにデバイスを入れる手順④

※『スマートライフ』を設定して使用する



7 【許可する】をタップ



8 【閉じる】をタップ

Google Nest Miniにデバイスを入れる手順⑤

※『スマートライフ』を設定して使用する



9 家の選択をし【次へ】をタップ



10 このデバイスを使う場所を選択し【次へ】をタップ



- 11 デバイスのセットアップが完了しました

Google Nest Miniの音声操作方法

Google Nest Miniにスマートライフを設定済みの環境にて使用できる機能です

【Google Nest Miniの音声操作でできること】

Google Nest Miniの音声サポート機能を使用することでデバイス(扇風機)の操作を音声で行います

【コマンド例】(デバイス名はここでは仮に「ユアサ扇風機」とします)

■ 電源のON/OFF

例.1 電源ON : OK Google、ユアサ扇風機の「でんげん いれて」
電源OFF : OK Google、ユアサ扇風機の「でんげん きって」

例.2 電源ON : OK Google、ユアサ扇風機の「でんげん おん」
電源OFF : OK Google、ユアサ扇風機の「でんげん おふ」

■ 風量を上げる/下げる

現在の風量から一段階
上げる/下げる

例.1 上 げ る : OK Google、ユアサ扇風機の「ふうりょう あげて」
下 げ る : OK Google、ユアサ扇風機の「ふうりょう さげて」

例.2 上 げ る : OK Google、ユアサ扇風機の「ふうりょう つよく」
下 げ る : OK Google、ユアサ扇風機の「ふうりょう よわく」

【Google Nest Miniの音声操作でできないこと】

首振操作、入タイマー、切タイマーの設定は音声操作できません。直接操作かアプリの操作画面で操作してください

※Google Nest Miniの操作画面では入タイマー、切タイマーの設定ができません。入タイマー、切タイマーをアプリで操作する場合はSmart Lifeの操作画面で設定してください