

ライフスマートこたつ 保証書

型番 なごみNGM-G552PU(CZ4)

持込修理

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間		
※お買い上げ日	西暦	年	月 日
お客様	ご住所	〒□□□□-□□□□	
	ご芳名	様	
販売店	ご住所	TEL () - ⑤	
	店名		

※販売証明書と一緒に保管をお願いします。

本商品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買い上げ日より1年間無料修理いたします。

＜無料修理規定＞

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、本保証書のご提示なき場合は有料修理となります。
- 無料修理期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 誤った使用方法、あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷や故障。
 - (ロ) 不当な修理や改造によって生じた損傷や故障。
 - (ハ) 火災、風水害、地震、雷その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧など外部要因によって生じた損傷や故障。
 - (ニ) お求め後輸送することによって生じた損傷や故障。
 - (ホ) 本保証書の紛失、所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。
 - (ヘ) 正規販売店以外(オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売など)での購入の場合。
- 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- 本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in japan.)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している発売元(保証責任者)又はそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理当についてご不明の場合はお買い上げの販売店又は、販売元にお問い合わせください。

- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ユアサプライム株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号
<https://www.yuasa-p.co.jp/>

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問い合わせください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

こたつに関するご相談は	ヒーターユニット、電源コードに関するご相談は
<p>ユアサプライム株式会社 (お客様相談窓口) 【受付時間】10時～12時/13時～17時(土日祝日 休業)</p> <p> 0120-988-475</p> <p><small>・サービス向上のため、音声を録音させていただく場合がございます。 ・土日祝日、年末年始、盆休を含む当社の休日は休業させていただきます。</small></p>	<p>株式会社  0120-11-2143 <small>フリーコール</small></p> <p>受付時間：月～金曜日 午前10:00～12:00/午後1:00～5:00 <small>(土・日曜日・祝日・年末年始・盆は休業させていただきます。)</small> <small>〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見209-1</small></p> <p><small>・サービス向上のため、音声を録音させていただく場合がございます。 ・土日祝日、年末年始、盆は休業させていただきます。</small></p>

YUASA

型番

なごみNGM-G552PU(CZ4)

こたつ寸法(天板付き)
 幅 × 奥行き × 高さ
55×55×38(57)cm

取扱説明書 (保証書付)

一般家庭用
(業務用としては使用しないでください)

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。とくに「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みいただき正しく安全にお使いください。この説明書には保証書も付いておりますので、大切に保管してください。

ヒーターユニット型番
NCH-303
ヒーターコード型番
NKC-302L

もくじ

安全上のご注意 1～5	必ず守る
危険・警告・注意 各部のなまえ 6～7	
ご使用の準備 8	使いかた
継ぎ脚の着脱方法 9	
ご使用の順序 10	
USBポートのご使用方法 10	
こたつの使い方 11	その他
テーブルとしての使い方 11	
知っておいていただきたいこと 12	
お手入れと保管の方法 13	
故障かな?と思ったら 13	
アフターサービスについて 14	
ヒーターユニット仕様 14	
保証書・お客さまご相談窓口 裏表紙	

- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

必ずお守りください

- ・ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告 この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 注意 この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
--	---

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

 このような絵表示はしてはいけない「禁止」内容です。	 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
--	---

危険

 ■低温やけどや脱水症状を起こす恐れがありますので次のような方がお使いの時は、特に注意する。

- 乳幼児・自分で温度調節のできない方、皮ふ感覚の弱い方
- お子様・お年寄り・ご病人
- ねむけをさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方
- 過度の飲酒をされた方・疲労の激しい方
- 使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど使用状態に異常がないか常に周囲の方が注意してください。
- 製品に異常がなくても、ご使用方法を誤ると低温やけどになる恐れがありますのでご注意ください。

 就寝用として使用したり、乳幼児や身体の不自由な方は付き添いなしでは使用しないでください。




低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。

低温やけどについて

比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮ふの同じ場所に触れていると、赤い斑点や水ぶくれを起こすことをいいます。
 ※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。


警告


 分解や修理はしない。
 ●火災・感電・けがの原因となります。

 保護網やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない。
 ●感電や異常動作してけがをすることがあります。
 

 電源は交流100Vを使用する。
 電源プラグは奥まで差し込む。
 コンセントや配線器具の定格を超える使い方やタコ足配線はしない。
 ●火災・感電の原因となります。

 コードなどが痛んだときは使用しない。
 ・コードや電源プラグが変形・変色・損傷しているとき
 ・コードの一部や電源プラグがいつもより熱いとき
 ・コードを動かすと通電したり、しなかつたりするとき
 ●感電・ショート・発火の原因となります。

 コードを傷付れたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、コタツの脚に巻きつけたり、コードに足をかけたりしない。
 ●コードが破損し、火災・感電の原因となります。
 

 コードを束ねて通電しない。
 ●コードが過熱し、火災・感電の原因となります。
 

 電源コードは同梱のこたつ以外に使用しないでください。
 ●火災や感電、やけど、故障の原因となります。

アフターサービスについて

(よくお読みください)

1. 保証書の内容のご確認と保管について。
 この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
2. コタツ用ヒーターユニットの保証期間はお買い上げの日から1年間です。
 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理を依頼されるとき。
 お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
4. コタツ用ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。
 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願いします。通販、ネットショップでご購入の場合も同様をお願いします。
6. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
7. アフターサービスについてわからないことは…
 上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容をご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

ヒーターユニット仕様

ユ ニ ッ ト 型 番	NCH-303
定 格 電 圧	交流 100V 50-60Hz
定 格 消 費 電 力	300W
発 熱 体	石英管ヒーター 150W (直列2本)
温 度 調 節 方 式	サーモスタット (可変式)
温 度 過 昇 防 止 器	温度ヒューズ (133℃-10A)
コ ー ド	丸打ちコードタイプ 3m (中間スイッチ, USBポート付)
標 準 寸 法 (幅×奥行×高さ)	約28.8×28.8×6.7cm
電 気 代 (1時間あたり)	『強』約4.1円 『弱』約1.9円
消 費 電 力 量 (1時間あたり)	『強』約130Wh 『弱』約60Wh

※使用環境は室温20℃、幅80cm×奥行60cm×高さ38cmのこたつに厚さ5cmのふとんを掛け、人が入らない状態で3時間運転させたときの値です。
 ※電気代は目安として1KWh当たり=31円で計算してあります。実際に使用される時は、使用状態や環境により多少異なります。
 ※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

お手入れと保管の方法

■ お手入れ前に

- ・中間スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本体を十分冷ましてから（約 30 分）お手入れをしてください。

■ ヒーターカバーのお手入れ

- ・ヒーターカバーについてごみやほこりは掃除機で吸い取ってください。
- ・自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすとより効果的です。
- ・ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や異臭の原因となります。

■ テーブルのお手入れ

- ・台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で拭き取ってください。その後洗剤や水分が残らないようにしっかり乾拭きしてください。
- ・ワックスやクリーナーを使用するときには、説明書をよく読み、ご理解の上で使用ください。

■ 保管

- ・保管の前にヒーターカバーのお手入れをしてください。
- ・ごみやほこりが被らないようにこたつを覆い、湿気の少ない場所に保管してください。
- ・脚や付属品を紛失しないようお気を付けてください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

症状	確認	処置
運転しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか？	ブレーカーを「入」にしてください。
	中間スイッチが「切」になっていませんか？	中間スイッチを「入」にしてください。
ヒーターが点灯しない ヒーターが使用中切れる ヒーターがついたり、消えたりする	内部温度は高くありませんか？ サーモスタットが働いていませんか？	「強」の場合は約 10 分以内で再び点灯します。 故障ではありません。 使用環境などで点灯時間は変わります。
異音がある（カチッと音がする）	ヒーターが点灯・消灯するときの音ではありませんか？	サーモスタットの動作音です。故障ではありません。
においがする	はじめてのご使用ですか？	少し塗料の臭いがある場合があります。ご使用に伴い次第に消えます。
	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか？	掃除機などでほこりを取り除いてください。
煙がでる	はじめてのご使用ですか？	生産時に残ってしまった油によるものです。ご使用に伴い出なくなります。
	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか？	掃除機などでほこりを取り除いてください。

これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

ご相談の際にはお手数ですが「品名」および「型名」をお調べの上、販売店までご相談ください。

「品名」および「型名」は、天板を外し、こたつ本体上面の貼り付けラベルをご参照ください。

サーモスタットについて

- この商品にはサーモスタット（温度調節器）が付いています。使用の途中に自動的にヒーターがついたり消えたりしながら温度を調節していきます。（ヒーターが消えていても故障ではありません。）


安全上のご注意（必ずお守りください）

警告



電源プラグと器具用プラグは根元まで完全に差し込む。

強制



差し込みが不完全ですと、ほこりや湿気などが付着し火災や感電の原因になります。傷んだ電源プラグや器具用プラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。



交流 100V の電源、定格 15A 以上のコンセントを使う。

強制




たこ足配線などでコンセントの定格を超えると発熱による火災の原因になります。



電源コードは同梱の電気こたつ以外に使用しない。

禁止

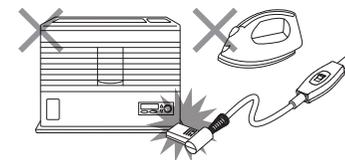


火災や感電、やけど、故障の原因になります。



分解や修理、改造をしない。

分解禁止

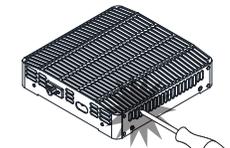

火災や感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



ヒーターユニットの中に異物（紙や布、金属類など）を入れない。

禁止




火災や感電、やけど、故障の原因になります。



ぬれた手で電源プラグや器具用プラグを抜き差ししない。

ぬれ手禁止

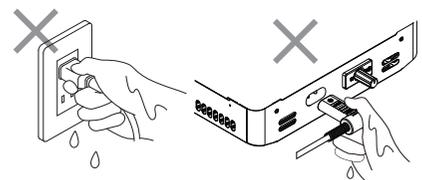

感電の原因になります。



電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。


禁止

火災や感電の原因になります。傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。



傷んだ電源プラグや電源コードの部品は、絶対に交換、分解、修理、改造をしない。

禁止

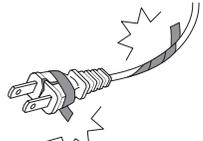


火災や感電の原因になります。電源プラグや電源コードが破損したときは直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。



電源コードを束ねたまま通電しない。

禁止

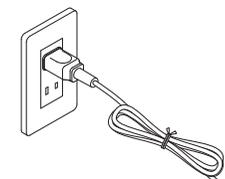


火災や感電の原因になります。



電源プラグや器具用プラグの抜き差しは、プラグを持っておこなう。








強制

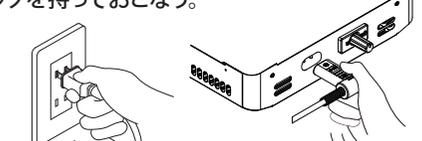

電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートを引き起こし、火災や感電の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告
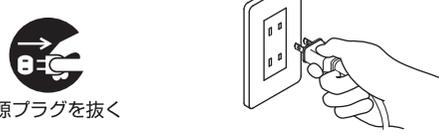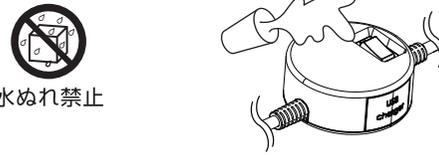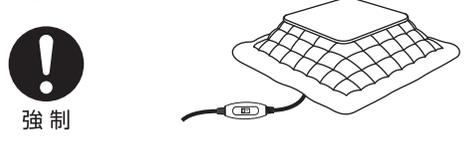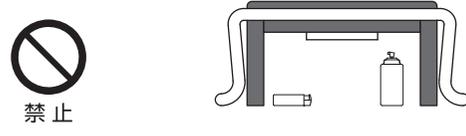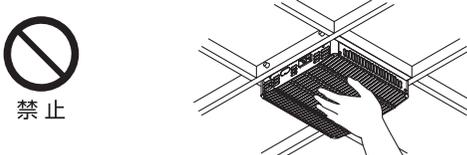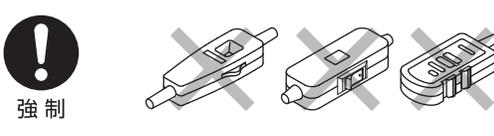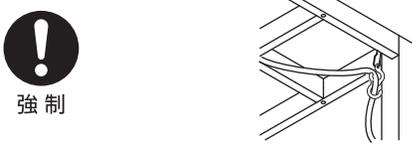
<p>使用しないときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。</p>  <p>電源プラグを抜く</p> <p>コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原因になります。</p>	<p>電源プラグは定期的に掃除する。</p>  <p>強制</p> <p>電源プラグにほこりや湿気が付着すると、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。</p>
<p>スイッチに水などを掛けない。</p>  <p>水ぬれ禁止</p> <p>火災や感電、漏電の原因になります。水がかかったときは、直ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店にご相談下さい。</p>	<p>中間スイッチはこたつふとんの外に出して使用する。</p>  <p>強制</p> <p>こたつ出入りの際に引っ掛けるなどして、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。</p>
<p>ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かない。</p>  <p>禁止</p> <p>爆発や火災の原因になります。</p>	<p>使用中や使用直後のヒーターユニットに触れない。</p>  <p>禁止</p> <p>やけどの原因になります。</p>
<p>器具用プラグに異物を入れない。</p>  <p>禁止</p> <p>火災や感電、故障の原因になります。</p>	<p>電源コードはヒーターユニット付属のもの、または専用の交換品を使用する。</p>  <p>強制</p> <p>他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こし、火災や故障の原因になります。</p>
<p>ヒーターユニットを上向きで使用しない。</p>  <p>禁止</p> <p>火災の原因になります。</p>	<p>電源コードを固定して使用する。</p>  <p>強制</p> <p>電源コードを固定せずに使用すると、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。</p>

知っておいていただきたいこと

■ ヒーターユニットについて

- ・初めてご使用になるときは塗料の臭いや煙が出ることがあります。ご使用とともに次第に消えます。
- ・器具用プラグが熱く感じられることがあります。これはヒーターユニットからの熱によるもので、異常ではありません。

■ ヒーター（発熱体）について

- ・電源を入れてから赤熱するまでに 20 ~ 30 秒掛かります。
- ・ご使用中にヒーターの明るさが変わります。これは温度制御によるもので異常ではありません。
- ・ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出ることがあります。

■ 天板の結露（水滴）について

- ・お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときなど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いたタオルで拭きとってください。
- ・水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタオルを敷いてください。水滴の量を抑えることが出来ます。
- ・時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐことが出来ます。

■ ヒーターカバーについて

- ・ヒーターからの熱によって変形・変色することがあります。

■ 電源プラグについて

- ・ご使用中に微弱な音がすることがあります。これは温度制御によるもので異常ではありません。

■ お客様による修理について


- ・個人へ修理部品の供給はおこなっていません。
- ・お客様によるヒーターユニットや電源コードの分解や修理の痕が見られる場合は、保証対象外となる場合があります。

■ 経年劣化について

- ・長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお買い上げの販売店にご相談ください。

<h3>愛情点検</h3>	<h3>長年ご使用のヒーターの点検を！</h3>	
	<h4>こんな症状ありませんか</h4> <ul style="list-style-type: none"> ・異常な音やこげたような臭いがする。 ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 ・電源プラグや電源コード、本体が異常に熱い。 ・「弱」でも異常に熱くなる。 	<h4>ご使用の中止</h4> <p>事故防止のため、電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。</p>

こたつの使い方

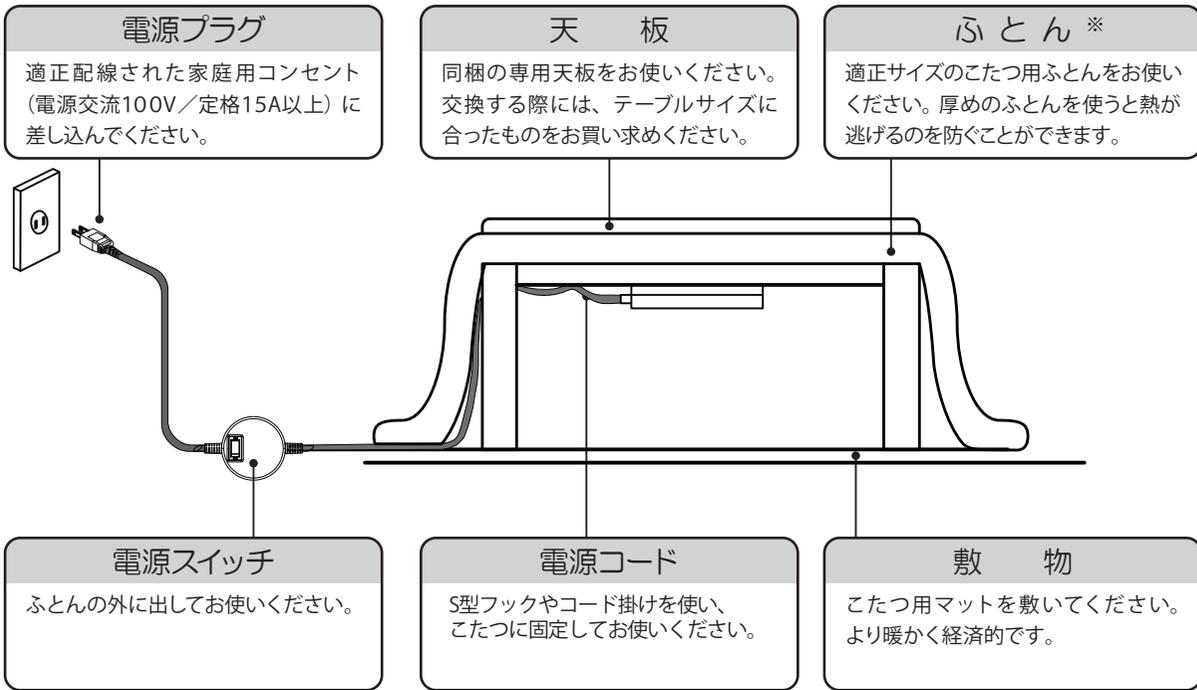

*ふとんの材質によっては、ヒーターからの熱で変色することがあります。

テーブルとしての使い方

1. 電源プラグ・器具用プラグを抜く

- 電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 器具用プラグをヒーターユニットから抜いてください。

2. 電源コードを外す

- コード吊り穴からメタルクリップを取り外してください。コード掛けを使用している場合は、コード掛けからもコードを取り外してください。

3. 電源コードを収納する


- 電源コードを収納ボックスに入れ収納してください。

4. こたつふとんを外し、天板をのせる

- 同梱の専用天板をご使用ください。

5. 天板を固定する

- 専用天板のネジ穴と天板固定ネジを合わせて2箇所とも回らなくなるまで締め付けてください。

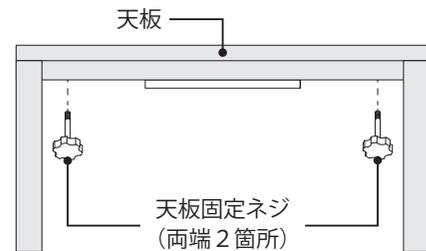

注意

天板が動かなくなるまで、天板固定ネジを締め付けてください。完全に固定されないと、天板がずれるなどしてけがをする恐れがあります。

ヒーターの取付部やこたつの脚部に緩みやガタツキがないか定期的に点検してください。


安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告


禁止 ふとんをこたつの中に押し込んだり、片開きで使用したり、いすやソファをこたつの中に過度に入れて使用しない。ふとんがヒーターに接触し火災の原因となります。また、いすやソファの破損へもつながります。




禁止 ヒーターユニットを上向きで使用しない。

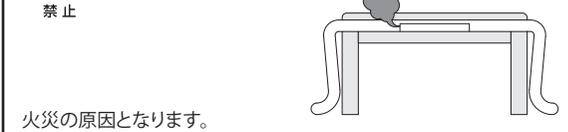


禁止 足を外したり、逆さにしたり、立てたりして使用しない。火災の原因になります。

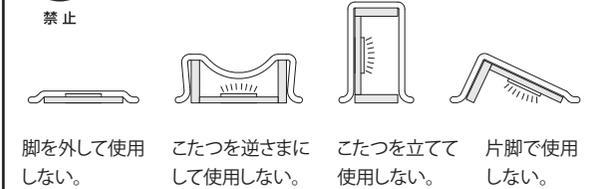

禁止 衣類や座ぶとん等をこたつに入れたり、洗濯物を乾燥したりしない。

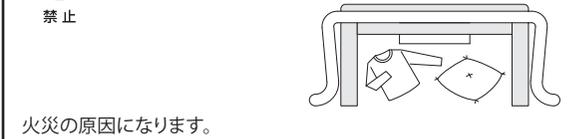


強制 電源コードを固定して使用する。

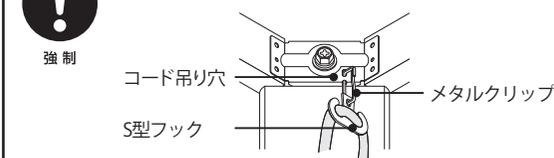

電源コードを固定せずに使用すると断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。


禁止 こたつの脚や椅子の脚などで電源コードを踏まない。

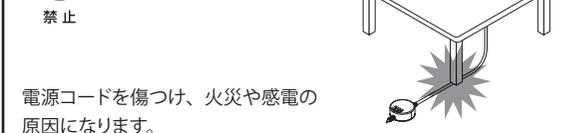

禁止 本体を横に揺らしたり、激しく動かさない。



禁止 ペットをこたつに入れない。

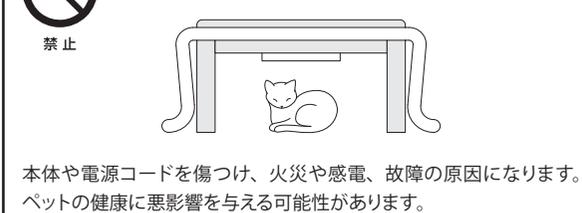

禁止 天板に重量のある物をのせたり、過度な荷重や衝撃を与えない。



禁止 被覆の破れや擦り切れ、へこみがある電源コードを使用しない。







禁止 使用中や使用直後しばらくは、ヒーターユニット上部・前面の高温部に脚や布団などが触れない。



安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠️ 注意
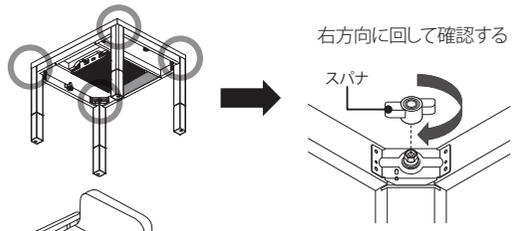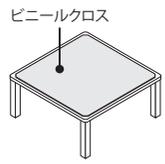
<p>■こたつ本体と椅子の脚取付ネジ部に緩みやガタつきがないか、定期的に点検してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 下イラストの○印箇所を点検してください。  <p>右方向に回して確認する</p> <p>スパナ</p> <p>ネジがゆるんだまま使用すると、怪我や故障の原因になります。</p>	<p>■テーブルを傾きのある場所に置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 傾きのある場所に置くと、けがや故障の原因となる恐れがあります。  <p>■ビニールクロス等をテーブルに密着させて使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。  <p>■テーブルをざらついたものでこすらない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、天板に傷がつく恐れがあります。 
<p>■天板が濡れたまま、長時間放置しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 濡れたままの布巾、濡れたカップ等を置いたままにしますと、天板が変色、変形する恐れがありますので、ご注意ください。天板が濡れた場合は、乾いた布巾等で速やかに拭き取ってください。 	<p>■テーブルに熱いものを直接置かない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 加熱したやかんやなべ、熱い急須やコップ、加熱調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。 
<p>■こたつに強い振動や衝撃を与えない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が短くなる恐れがあります。 <p>■他の暖房器具と併用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ヒーターや併用した暖房器具が故障したり誤動作したりする恐れがあります。 <p>■携帯型機器をこたつに入れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。 <p>■使用中にヒーターを見つめない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 目に悪影響を与える恐れがあります。 <p>■天板とふとんがない状態で使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあります。 <p>■こたつを引きずりながら移動しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 床面が傷つく恐れがあります。 <p>■お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、アルコールなどを使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 天板や脚が変形や変色する恐れがあります。 <p>■他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを使用する場合には注意すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> 温度制御が正常に働かなくなることがあります。こたつ本体に直接熱風があたると、塗装が傷んだり変色や変形したりする恐れがあります。 	<p>■こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する場合は、断熱をする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当たらないようにしてください。 ※熱に弱い敷物 ※熱に弱い床材 コルクマット、ビーター、寄せ木、天然木の床、白木床、プラスチックシート(ポリプロピレンや塩化ビニールなど) 貼りの床など ※新しい畳の上 青畳が直射日光で変色する現象が、こたつの光でも起こります。 <p>■ふとんの材質に注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ご使用状況とふとんの材質によっては、ヒーターからの熱で変色することがあります。 すべりやすい材質のふとんを使用する際には、天板がすべる場合がありますのでご注意ください。けがなどの原因になる恐れがあります。 <p>■電源コードが子供の足にひっかからないように子供の行動範囲には注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 転んでけがをする恐れがあります。

ご使用の順序


1. 電源プラグを差し込む

- 電源スイッチが「切」であることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。
- 家庭用コンセントをご使用ください。




2. 電源スイッチを入れる

- 電源スイッチで入り切りを行います。本体にスイッチはありません。

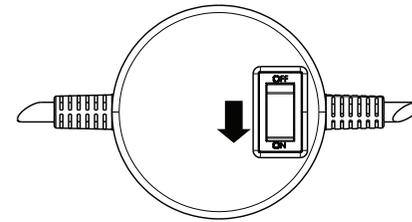


3. お好みの温度に合わせる

- 温度調節は温度調節ツマミを使います。
- 温度調節は「弱」から「強」まで、無段階で可能です。

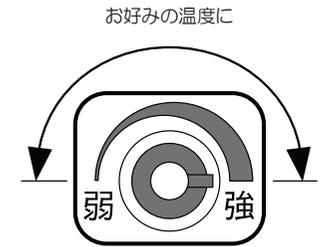

4. ご使用後や外出される時

- 電源スイッチを「切」にしてください。
- コンセントから電源プラグを抜いてください。

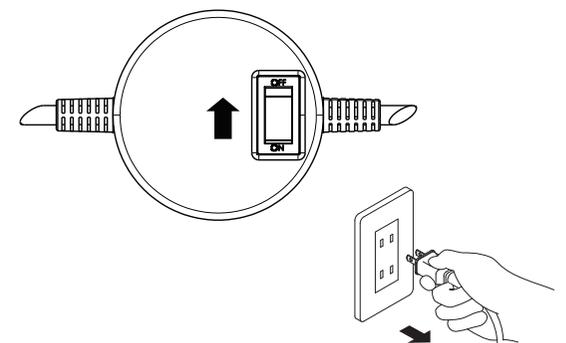

USBポートのご使用方法

TYPE-CとTYPE-AのUSBポートが付いているので、充電ケーブルだけでスマートフォン等を充電できます。USBポートは5V3Aの高出力タイプ。さらにスマートIC搭載で、接続した機器に最適な電流で充電を行います。



USBポートご使用の際の注意事項

- USBポートは、電源プラグがご家庭のコンセントに接続されている間は常時通電しています。こたつスイッチで充電のON/OFFを切り替えることはできません。
- TYPE-CとTYPE-A両方合わせて最大3Aです。3A以上使用された場合、充電が遅くなったり出力が停止することがあります。
- 一部の機種種のスマートフォンやタブレット端末では充電できない場合があります。

継ぎ脚の着脱方法

1. こたつを裏返す

- 水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
- 危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないでください。

2. 継ぎ脚を着脱する

継ぎ脚を取付けるとき


- 脚と継ぎ脚のダボ穴を合わせてください。
- 固定ネジが回らなくなるまで、六角レンチで締め付けてください。

継ぎ脚を外すとき

- 固定ネジを六角レンチで緩めてください。継ぎ脚が外れます。

着脱について

- 継ぎ脚を着脱するときは、4本全ての脚について、同じように行ってください。

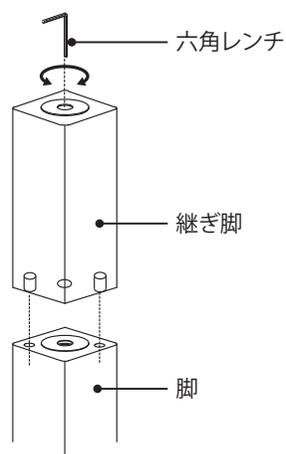


※イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

3. 継ぎ脚を保管する


- 継ぎ脚を使用しない場合は、お客様で大切に保管してください。

各部のなまえ

ヒーターユニット

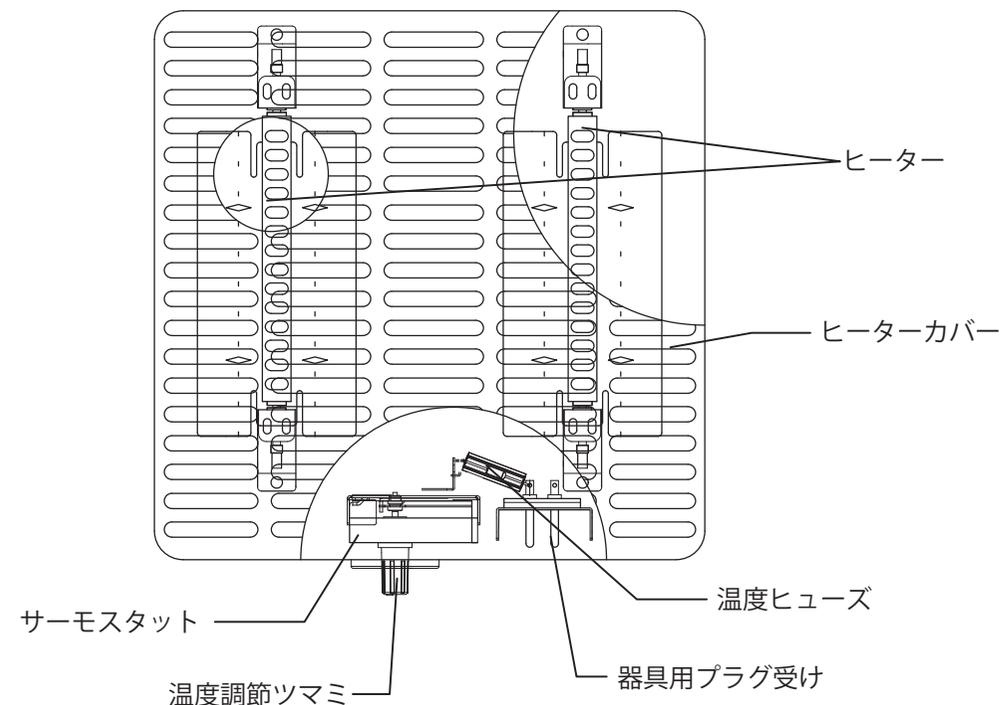


電源コード

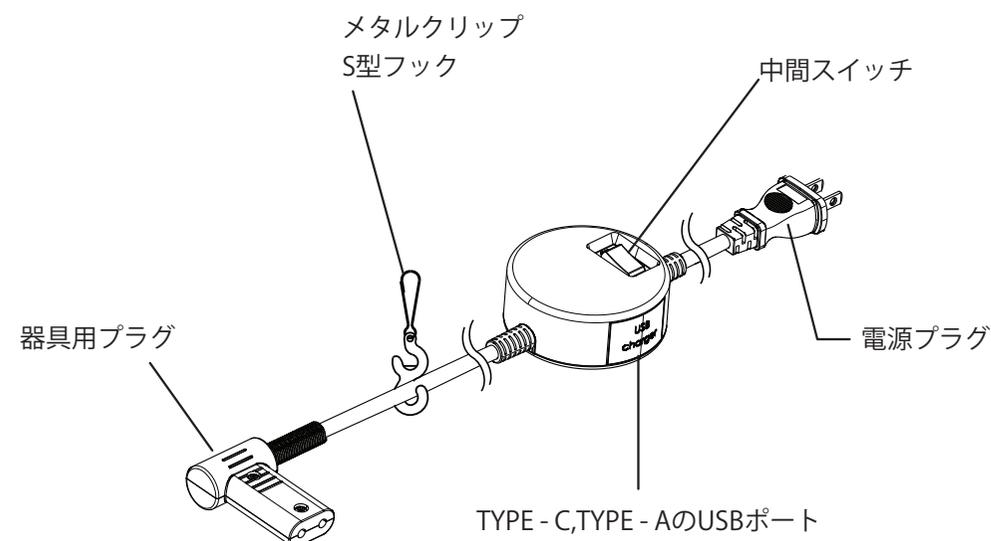

*この製品に付属している専用コードは、他の器具にご使用になれません。

各部のなまえ

テーブル

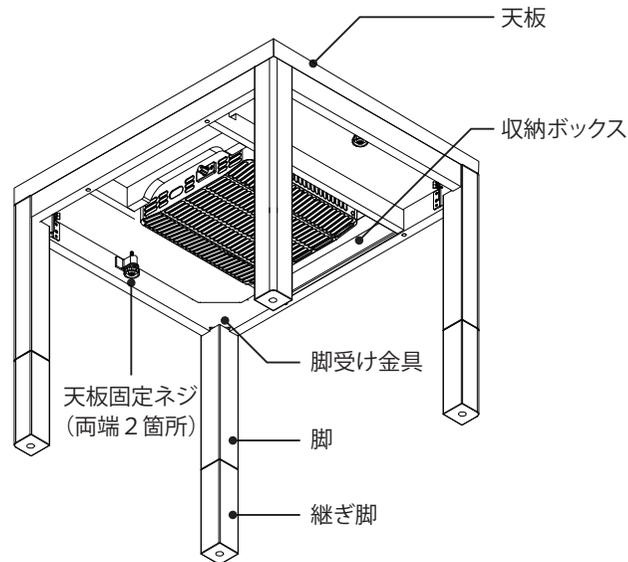

※イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

付属品

<p>脚取付けボルト (M8×38) 4本</p>	<p>ドライバー 1個</p>	<p>六角レンチ 1個</p>
-------------------------------	---------------------	---------------------

※組立てされている状態で取付けられています。

ご使用の準備


1. 脚取付ネジの緩みを確認する

- こたつを箱から取り出してください。
- こたつ本体の脚取付ネジ部に緩みやガタつきがないか点検してください。

下イラストの○印箇所を点検してください。


注意

ヒーターユニットやこたつ脚に緩みやガタつきを感じたら、脚取付けボルトをスパナで締め直してください。

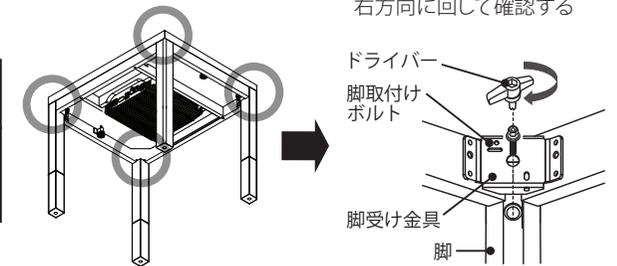

2. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む

- 電源プラグが抜けていることを確認してから、器具用プラグを差し込んでください。
- イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでください。

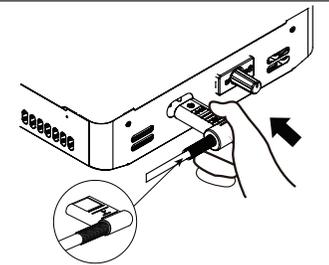

3. コードを固定する


- S型フックにメタルクリップがセットになっていることを確認してください。
- メタルクリップをコード吊り穴に掛けてください。コード吊り穴はこたつ脚付近にあります。
- コード掛けがある場合はコード掛けにも掛けてください。
- コードを適切な長さに調整してください。

注意

メタルクリップをコード吊り穴に掛けてご使用ください。

器具用プラグとS型フック間は、コードを適切な長さに調整し長くたるませないでください。

こたつへ出入りする際にコードを足で引っ掛け、ケガや故障の原因となる恐れがあります。

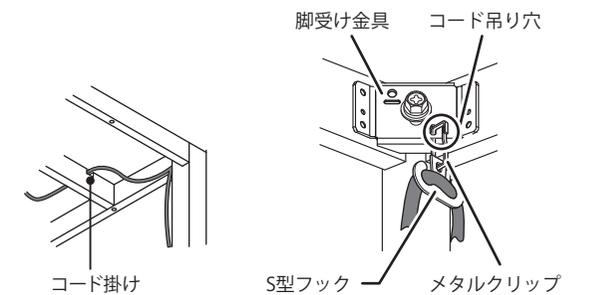

4. ふとんを掛け、天板を置く

- こたつふとんは同梱の専用ふとんをご使用ください。
- 電源スイッチはふとんの外に出してください。
- 天板は同梱されているものをご使用ください。

