

お手入れと保管について

毛布本体の洗たく

この毛布は、ヒーターが入ったまま丸ごと手洗い(押し洗い)ができます。必ず、次の手順や注意事項を守って洗たくしてください。



洗たく手順

1. <準備>


- 毛布本体からコントローラーをはずします。(コントローラーは洗わないでください。)
- 毛布本体をたたみます。
- 毛布が洗える大きさの容器にぬるま湯(30°C以下)を用意し、洗たく用の中性洗剤をとかします。

■次のことは絶対にやめてください。
(発熱体を傷めたり、温度調節機能が正常に働かなくなり危険です。)



2. <手洗い>

毛玉ができることがありますので、丁寧に洗濯してください。



5. <乾燥>

●日影で風通しのよい場所で乾かしてください。

※コネクター受け付近と内部が完全に乾いていることを確認してください。

6. <確認>


- 毛布本体の発熱線によじれがないか光にすかして見て確認してください。異常があった場合はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように充分にすぎます。
- 静電気防止用に柔軟仕上剤を使用してください。
- コネクター受け部のみ再度水道水で洗います。

3. <すぎ>

- 洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように充分にすぎます。
- 静電気防止用に柔軟仕上剤を使用してください。
- コネクター受け部のみ再度水道水で洗います。

4. <脱水>

- 浴槽のふちなどにかけて水をります。

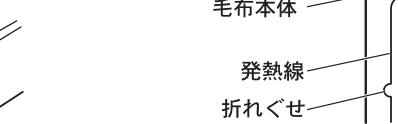

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談してください。

こんなとき

おたしかめください

『電源』が入らない

- 差込みプラグがコンセントにしっかりと差込まれていますか?
- ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?

暖かくならない

- 『電源/温度調節ツマミ』が『弱』側になってしまっていますか?
- コントローラーがふとんの中に入っていたり、他の熱源器具の熱を受けていませんか?
- コネクターはコネクター受けにしっかりと差し込まれていますか?
- 毛布はきっちりと広げられていますか?

■上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

修理サービスについて

(1)保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で『販売店名・お買い上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は お買い上げ日より1年間です

(2)修理を依頼されるとき

- 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 保証用性能部品の保有期間 電気毛布の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。
- 修理サービスについてご不明な場合
- ご使用中ふとんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理修理をご依頼ください。

(3)補修用性能部品の保有期間

- お客様ご自身での分解・修理は危険です。
- 電気毛布の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。
- 修理サービスについてご不明な場合
- ご使用中ふとんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理修理をご依頼ください。

電気敷毛布保証書

形名 YYB-004PE/AYB-004PF

持ち込み修理

| | | |
|----------------|--------|--------------|
| お客様 | お名前 | 様々 |
| ご住所 | 〒 | |
| 取扱販売店名・住所・電話番号 | | 印 |
| 保証期間 | お買い上げ日 | 年月日より 本体は1年間 |

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日・販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

■「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」
ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。

〈無料修理規定〉


1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店が無料修理いたします。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとににおいて、無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ニ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 一般家庭用以外(例えは業務用)に使用された場合の故障・損傷。

修理メモ

電気敷毛布

取扱説明書

品番 YYB-004PE/AJB-004PF

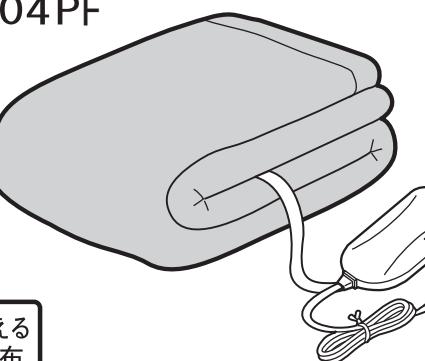

ご使用中止
故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
ご使用の際このような症状はありませんか?
→ 電源を入れても、暖まらないときがある。
→ 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
→ 運転中に異常な音がする。
→ こげ臭いにおいがする。
→ 差込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
→ その他の異常、故障がある。

仕様

品番 YYB-004PE/AJB-004PF

40W

表面材質 ポリエステル 100%

寸法(c m) 約140×80

コード 電源側約2.0m 毛布側約0.5m

温度調節目盛 中 強

電気代(円/1時間) 約0.7 約1.1

消費電力量(Wh/1時間) 約22.5 約35.4

表面温度(°C) 約38 約50

- 本体表面温度は、JIS C9210により室温20°Cの状態でウレタンの上に敷き、掛けふとんをかけた状態にしたときの値です。実際に使用されるときの表面温度は室温やふとんの厚さなどにより多少異なります。
- 室温センサーによる自動温度機能は、室温が3°C下がると本体表面温度が約1°C上がります。
- 電気代は、室温15°Cでウレタンの上に敷き、掛けふとんをかけた状態で測定した消費電力量を1kWh 31円(税込)として計算しております。

※実際に使用されるときは、ご家庭の使用条件、電力使用量および電力会社などにより多少異なります。

- この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

0120-988-475

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時

安全上のご注意

この電気毛布は、就寝用暖房器具として使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。

この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う、さし迫った危険の発生が想定される内容を示します。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記は絵記号の一例です。)

※記号の中の絵が具体的な内容になります。

してはいけない『禁止』 必ず実行していただく内容です。 **『強制』内容です。**

危険

乳幼児やご自分で温度調節（又は操作）のできない方は付添いなしでは使用しないでください。
●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
『強』目盛で長時間使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

警告

製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。

●次のような方は特にご注意を!!
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

●次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。

●心臓病、糖尿病などで、電気毛布を使用することが健康上好ましくない方。

●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

注意

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。
●事故の原因になります。また、思わず誤動作を生じることがあります。

ぬれた手で差込みプラグ、コントローラーなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。
●万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちにご使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。
●熱で本体(発熱体)を傷め、発火することがあります。

各部の名称と使い方

各部の名称と正しい使い方

1 「ラベル」の矢印に合わせて毛布を広げます。

●毛布に縫い付けられているラベルの矢印方向を胸元側にして、シワにならないように広げます。
(足元側は胸元側より暖かくなります。)

●お手持ちのシーツやふとんカバーをかけてください。
(シーツやふとんカバーを換えるだけで清潔さが保て、汚れ防止や毛玉の発生が少なくなります。)

●針や安全ピンなどでカバーと毛布本体を固定しないでください。
低温やけどのおそれがあります。また、局部保温により毛布表面やふとん等が変色したり故障の原因になります。

2 「コネクター」を取り付けます。

●コネクターの向きを確かめて切り込みに合わせてコネクター受けの奥まで確実に差し込んでください。また、ゴミや針などの導通性のものが、コネクターにはさみ込まれないように注意してください。

※コントローラーは・・・ふとんの外に置いてください。
他の発熱器具よりはなしてください。
踏みつけたり落ちやすいところには置かないでください。

3 「差込みプラグ」をコンセントに差し込みます。

●交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
●コードはたばねたまま使用しないでください。

4 「電源/温度調節ツマミ」を『強』にして予熱します。

●『電源ランプ』が点灯します。
●おやすみになる1時間ぐらい前（冷え込みが厳しいときは2時間ぐらい前）から『電源/温度調節ツマミ』を『強』に合わせ通電してください。

●毛布はしっかりと広げましょう・・・毛布が片寄っていたり、重ねられていると温度センサーが働き、全体的に温度が低くなります。

5 おやすみのときは、低めの目盛り『弱』に合わせます。

●安眠に適した温度は、体质・ねまき・寝具などによって異なります。
●さわやかに目覚められるように調節してください。

6 使い終わりましたら

●コントローラーの『電源/温度調節ツマミ』を『切』にして、差込みプラグを抜いてください。
(コネクターをはずす時は必ず先にコントローラーの『電源/温度調節ツマミ』を『切』にして、差込みプラグを抜いてください。)

●外出時などには、差込みプラグが抜いてあることを確認してください。
●ふとんなどの一番上におしまいください。
(毛布本体の上に重いものを置きますと発熱体を傷めることができます。)

※製品は、絵と多少異なることがあります。

3 ダニ退治のしかた

1 毛布本体を折りたたみ、コネクター受けにコントローラーのコネクターを差し込みます。

2 毛布本体をビニール袋に入れて、ビニール袋の開口部を閉じます。

3 ビニール袋に入れたまま、ふとんにはさみ、コントローラーの『電源/温度調節ツマミ』を『強』に合わせて約1時間通電します。

4 ダニ退治終了後、ビニール袋から本体を取り出し、掃除機をかけて、風通しのよいところで自然乾燥させてください。